



TALLERES

TGM
GAN-MAR

CE



Manual de Usuario y Mantenimiento

Carros traslación a Cadena

50
AÑOS



LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
CONTENIDAS EN ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR
ESTA HERRAMIENTA.

INTRODUCCION

Este Manual proporciona información importante para el personal involucrado en la instalación, funcionamiento y mantenimiento de este producto. Aun cuando usted pueda estar familiarizado con este u otro equipo similar, se recomienda leer este manual antes de instalar, hacer funcionar o dar mantenimiento al mismo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruedas de fundición gris de acero montadas sobre rodamientos sellados libre de mantenimiento, facilitando el desplazamiento del carro en el perfil.
Perno central con ojal, donde pueden adaptarse cualquier polipasto GAN MAR.
Fácil adaptación a diferentes perfile.

1000



160-220

2000



160-260

3000




220-340

5000



220-360

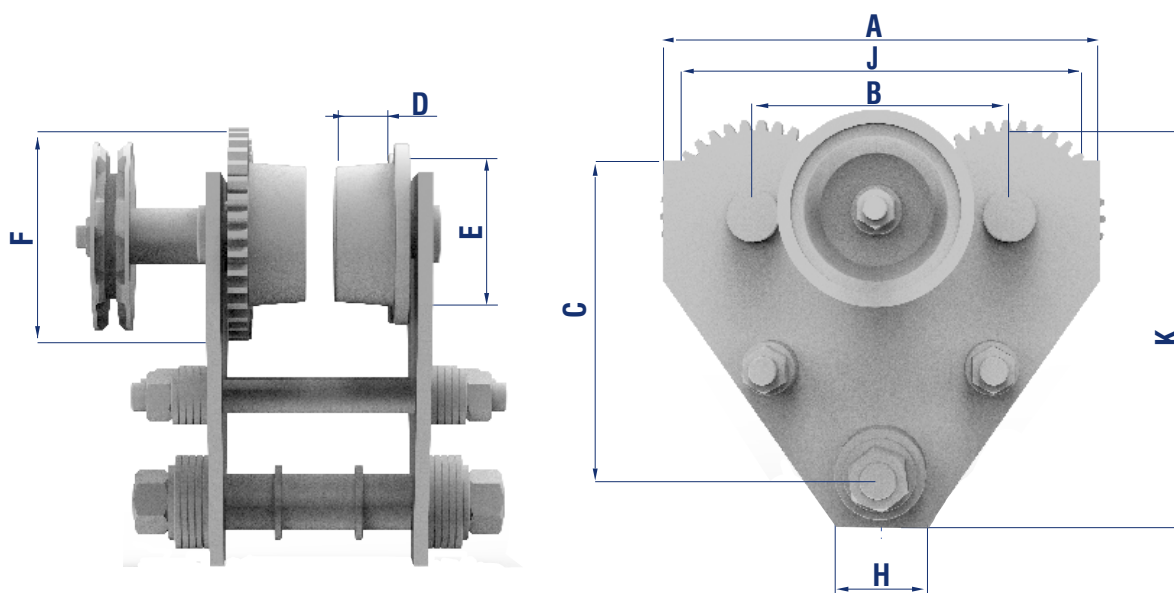

Tn.	Tn.	Peso	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1000	1	12	200	140	120	25	70	90	-	31	230	175
2000	2	19	235	158	170	30	85	115	-	43	274	263
3000	3	25	250	130	170	30	85	115	-	43	250	254
5000	5	27	250	128	202	38	92	119	-	-	250	-

Las medidas y los despieces pueden ser modificados sin previo aviso.

Para más información, consultar nuestra WEB:
<https://ganmar.com.ar/producto/carros-de-traslacion-a-empuje-y-a-cadena/>

Calle 5 n° 2076 - Frontera (Sta. Fe)
Tel: 0351 5680940
ganmar@ganmar.com.ar

www.ganmar.com.ar