




TALLERES

TGM
GAN-MAR

CE

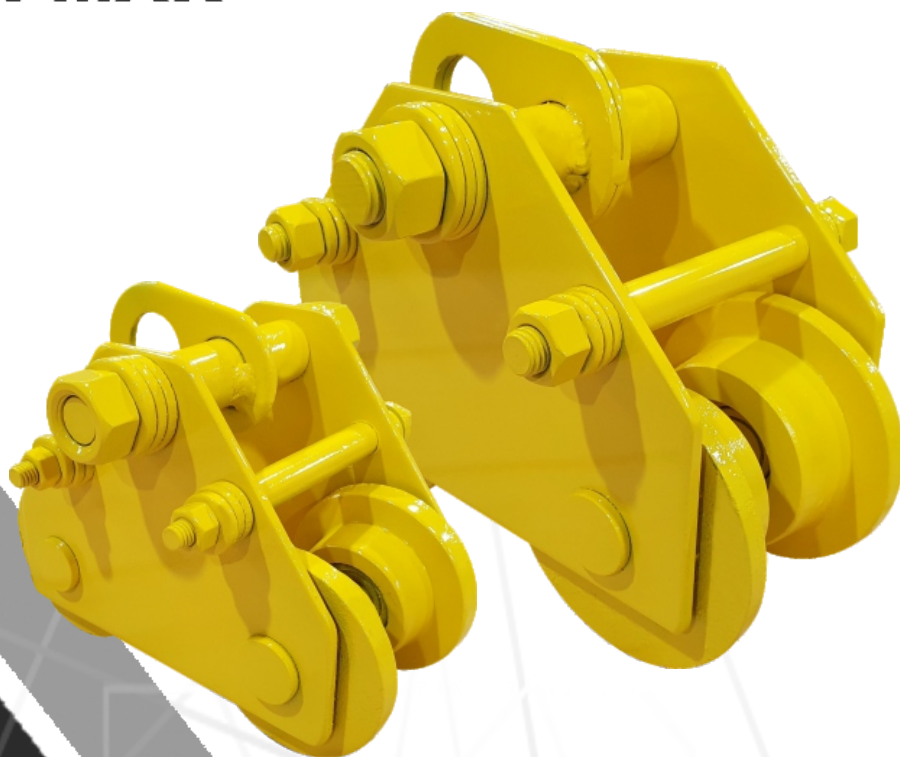

Manual de Usuario y Mantenimiento

Carros traslación Empuje

55
AÑOS



LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
CONTENIDAS EN ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR
ESTA HERRAMIENTA.

INTRODUCCION

Este manual proporciona información importante para el personal involucrado en la instalación, funcionamiento y mantenimiento de este producto. Aún cuando usted pueda estar familiarizado con este u otro equipo similar, se recomienda leer este manual antes de instalar, hacer funcionar o dar mantenimiento al mismo.


ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruedas de fundición gris de acero montadas sobre rodamientos sellados libre de mantenimiento, facilitando el desplazamiento del carro en el perfil.

Perno central con ojal, donde pueden adaptarse cualquier polipasto GAN MAR.

Fácil adaptación a diferentes perfiles.

250  Altura Perfil IPN 80-160  4 kg. 150x165x210	500  Altura Perfil IPN 80-160  4,5 kg. 150x165x210	1000  Altura Perfil IPN 140-220  7 kg. 185x200x265
2000  Altura Perfil IPN 160-260  8,5 kg. 185x200x265	3000  Altura Perfil IPN 220-340  18 kg. 252x255x301	5000  Altura Perfil IPN 220-360  19 kg. 252x255x301

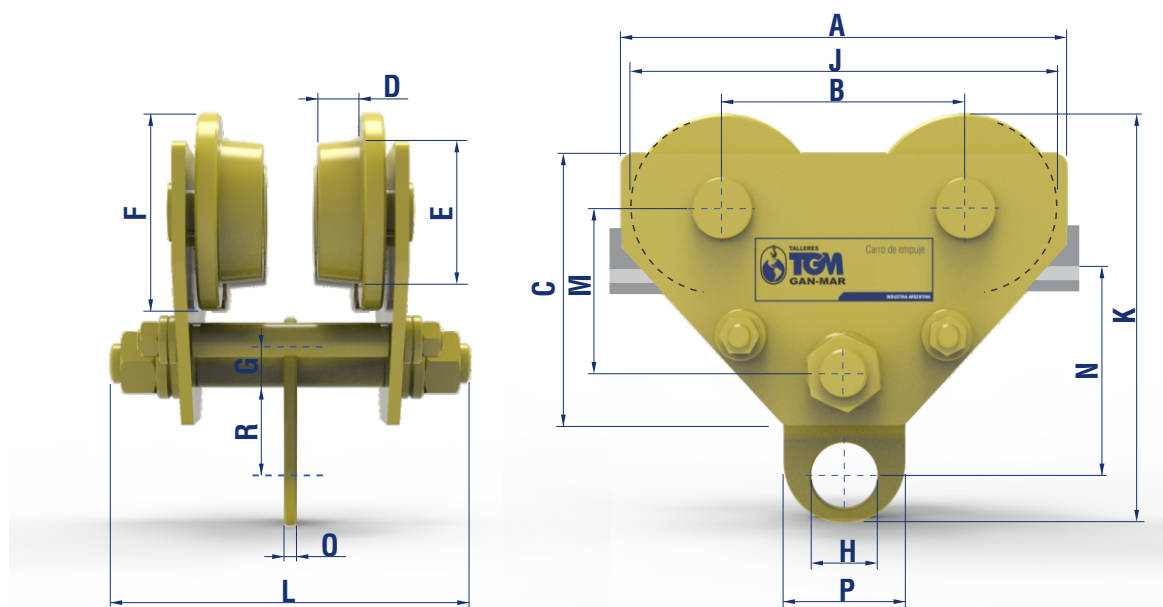


Kg	Tn.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R
250	1/4	166	85	108	15	52	70	19	-	155	-	136	60	-	-	-	-
500	1/2	166	85	108	15	52	70	19	30	155	163	136	60	75	4.76	56	38
1000	1	200	140	120	25	70	85	25	31	220	175	184	72	85	6.35	60	40
2000	2	235	158	170	30	85	115	32	43	274	263	210	92	130	8	76	59
3000	3	250	130	170	30	85	115	35	43	250	254	250	92	115	8	76	59
5000	5	250	128	202	38	92	119	35	-	250	-	258	125	-	-	-	-

Las medidas y los despieces pueden ser modificados sin previo aviso.

MANTENIMIENTO

- Controle que las ruedas del carro giren normalmente.
- Los rodamientos no se lubrican, en caso de no girar o encontrarse gastados o dañados, deben ser reemplazados.
- El carro instalado en el exterior debe estar protegido, ya que la intemperie incrementa la posibilidad de desgaste y corrosión de sus componentes.
- Realice inspecciones y mantenimiento regulares de la unidad.

DESPIECE

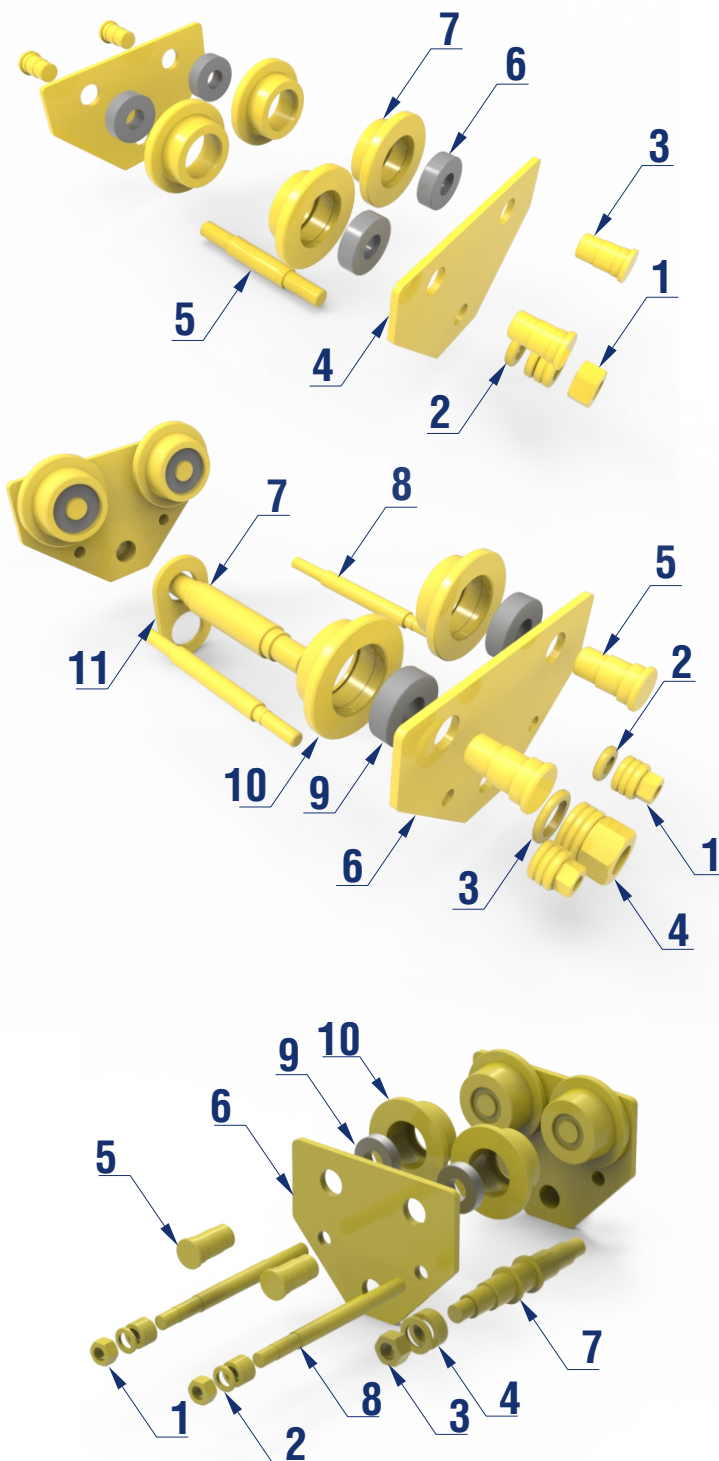

Pieza	Denominación	
1	Tuerca perno inferior	Carro Empuje 1/4tn
2	Arandelas perno inf.	
3	Perno rueda	
4	Placa carro	
5	Perno inferior	
6	Rodamientos	
7	Ruedas	

Pieza	Denominación	
1	Tuerca perno superior	Carro Empuje 1/2, 1, 2 y 3tn
2	Arandelas perno sup.	
3	Tuerca perno inferior	
4	Arandelas perno inf.	
5	Perno rueda	
6	Placa carro	
7	Perno inferior	
8	Perno superior	
9	Rodamientos	
10	Ruedas	
11	Ojal	

Pieza	Denominación	
1	Tuerca perno superior	Carro Empuje 5tn
2	Arandelas perno sup.	
3	Tuerca perno inferior	
4	Arandelas perno inf.	
5	Perno rueda	
6	Placa carro	
7	Perno inferior	
8	Perno superior	
9	Rodamientos	
10	Ruedas	

Calle 5 n° 2076 - Frontera (Sta. Fe)
Tel: 0351 5680940
ganmar@ganmar.com.ar

www.ganmar.com.ar