




TALLERES

TGM
GAN-MAR

CE

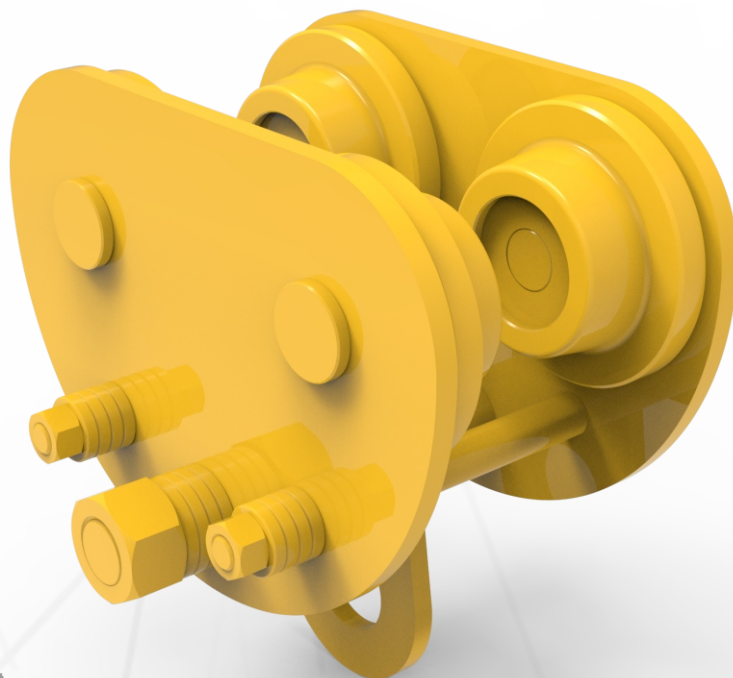

Manual de Usuario y Mantenimiento

Carros traslación Empuje

55
AÑOS



LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
CONTENIDAS EN ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR
ESTA HERRAMIENTA.

INTRODUCCION

Este manual proporciona información importante para el personal involucrado en la instalación, funcionamiento y mantenimiento de este producto. Aún cuando usted pueda estar familiarizado con este u otro equipo similar, se recomienda leer este manual antes de instalar, hacer funcionar o dar mantenimiento al mismo.


ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ruedas de fundición gris de acero montadas sobre rodamientos sellados libre de mantenimiento, facilitando el desplazamiento del carro en el perfil.

Perno central con ojal, donde pueden adaptarse cualquier polipasto GAN MAR.

Fácil adaptación a diferentes perfiles.

250  4 kg. 	 Altura Perfil IPN 80-160 207x200x228	500  4,5 kg. 	 Altura Perfil IPN 80-160 207x200x228	1000  7 kg. 	 Altura Perfil IPN 140-220 207x200x228
2000  8,5 kg. 	 Altura Perfil IPN 160-260 207x200x228	3000  18 kg. 	 Altura Perfil IPN 220-340 278x289x263	5000  19 kg. 	 Altura Perfil IPN 220-360 278x289x263

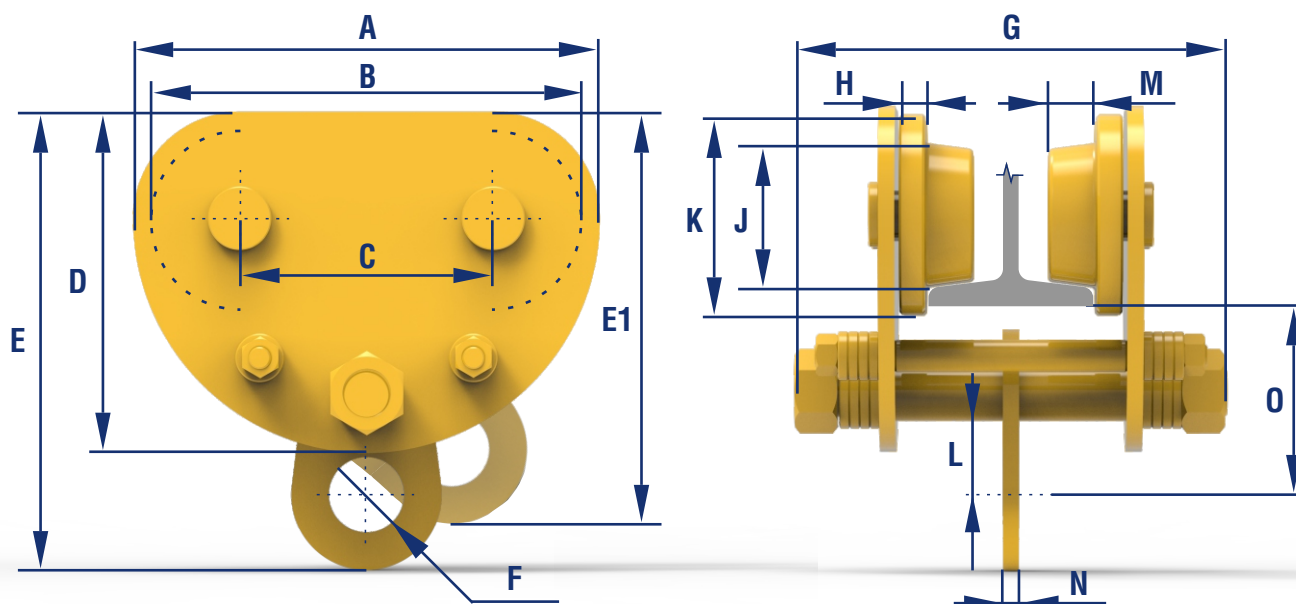

kg	t	A	B	C	D	E	E1	F	G	H	J	K	L	M	N	O
250	1/4	160	155	85	120	-	-	-	132	8	53	70	-	16	-	-
500	1/2	160	155	85	120	165	147	30	132	8	53	70	29	16	4.76	68
1000	1	184	178	100	134	181	163	30	170	10	57	70	29	19	6.35	75
2000	2	204	200	115	152	194	167	30	197	10	70	85	27	25	6.35	77
3000	3	249	244	130	187	247	217	43	238	10	84	114	41	30	8	98
5000	5	253	247	128	225	-	-	-	252	10	92	119	-	38	-	-


Nota: Carro de 1/4 y 5t no utilizan ojal.

Las medidas y los despieces pueden ser modificados sin previo aviso.


MANTENIMIENTO

- Controle que las ruedas del carro giren normalmente.
- Los rodamientos no se lubrican, en caso de no girar o encontrarse gastados o dañados, deben ser reemplazados.
- El carro instalado en el exterior debe estar protegido, ya que la intemperie incrementa la posibilidad de desgaste y corrosión de sus componentes.
- Realice inspecciones y mantenimiento regulares de la unidad.


DESPIECE

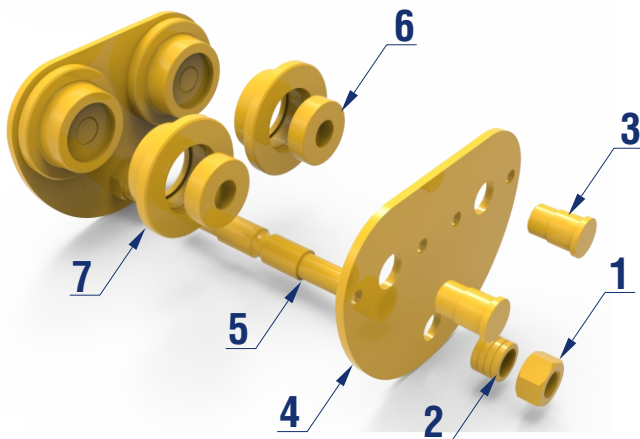

Pieza	Denominación	Carro Empuje 1/4tn
1	Tuerca perno inferior	
2	Arandelas perno inf.	
3	Perno rueda	
4	Placa carro	
5	Perno inferior	
6	Rodamientos	
7	Ruedas	

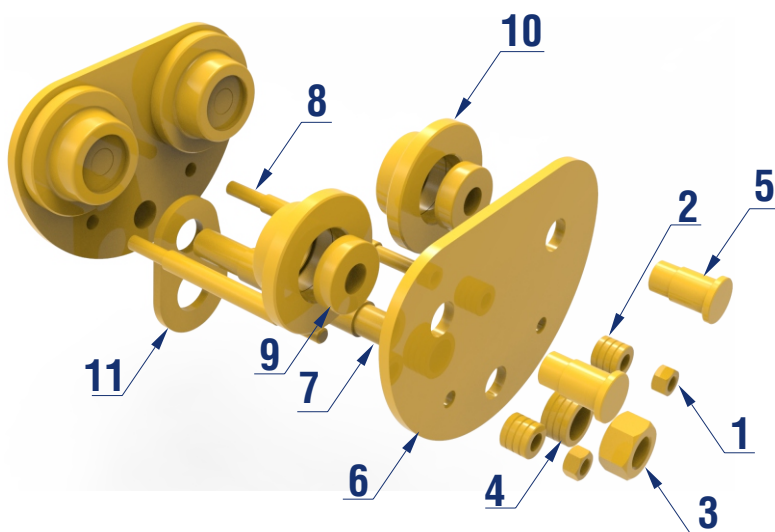

Pieza	Denominación	Carro Empuje 1/2, 1, 2 y 3tn
1	Tuerca perno superior	
2	Arandelas perno sup.	
3	Tuerca perno inferior	
4	Arandelas perno inf.	
5	Perno rueda	
6	Placa carro	
7	Perno inferior	
8	Perno superior	
9	Rodamientos	
10	Ruedas	
11	Ojal	

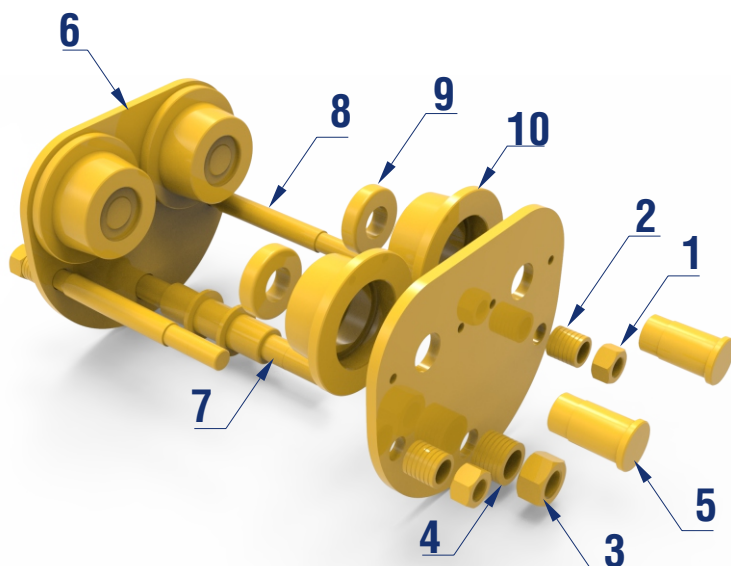

Pieza	Denominación	Carro Empuje 5tn
1	Tuerca perno superior	
2	Arandelas perno sup.	
3	Tuerca perno inferior	
4	Arandelas perno inf.	
5	Perno rueda	
6	Placa carro	
7	Perno inferior	
8	Perno superior	
9	Rodamientos	
10	Ruedas	

Calle 5 n° 2076 - Frontera (Sta. Fe)
Tel: 0351 5680940
ganmar@ganmar.com.ar

www.ganmar.com.ar